


Монтаж установок «Стокс»

Во время манипуляций с установкой необходимо оберегать ее от ударов, для предотвращения повреждений корпуса.

- На дно котлована, где будет монтироваться установка, заложить монолитную фундаментную плиту. Масса плиты должна быть не менее 50% от массы установки с водой.
- Длина и ширина плиты должна быть больше установки на 50 см в каждую сторону. Роль подушки может выполнять песок, очищенный от камней.
- Осмотреть корпус на предмет трещин и сколов.
- Монтажными стропами, не вдавливая их в корпус, емкость прикрепить к плите для предотвращения её выдавливания грунтовыми водами во время технического обслуживания.
- Расстояние между стропами 1-1,3 метра.
- **Емкость монтировать строго по горизонтали и вертикали.** Её противоположные стороны могут отклоняться не более +/- 0,01 м.
- Слойми по 30-40 см установку со всех сторон засыпать песком, тщательно его утрамбовывая, с одновременным заполнением емкости водой до уровня засыпки.
- При достижении уровня входного и выходного патрубков произвести соединение с коллектором.
- Смонтировать смотровые колодцы.
- Не допускайте попадания в емкость посторонних предметов.
- Для обеспечения водонепроницаемости в соединениях можно использовать битумную мастику соответствующей консистенции (густую).
- Выравнивать рельеф.
- Перед запуском установки все отсеки должны быть заполнены водой одновременно.
- Запустить очистное сооружение в работу.
- В случае монтажа установки под проезжей частью, использовать разгрузочную плиту из армированного бетона, а крышку из стеклопластика заменить чугунной. Переходник под размер стандартной чугунной крышки в комплект не входит (под заказ).

Вариант расположения монтажных строп (на примере установки Стокс-10)

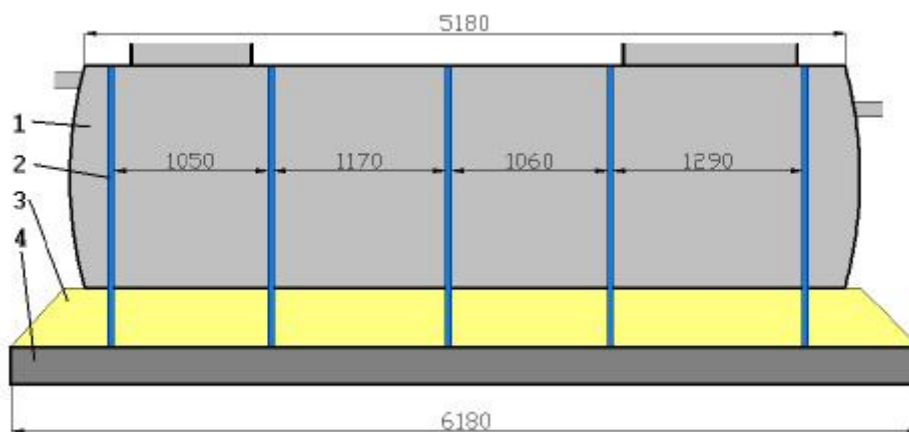

- 1 - корпус установки;
- 2 - стропа;
- 3 - песчаная подушка;
- 4 - монолитная фундаментная плита.